

цифровое пианино

Monk X100


инструкция пользователя

Важно!

Пианино Orfeo M2 имеет встроенную литиевую батарею. Время зарядки составляет около 4 часов, при первом использовании, пожалуйста, заряжайте инструмент более 5 часов.

Используйте только тот адаптер питания, который идёт в комплекте (5V/2A)

Если напряжение литиевой батареи слишком низкое (ниже 3,5 В), устройство автоматически выключится или не запустится.

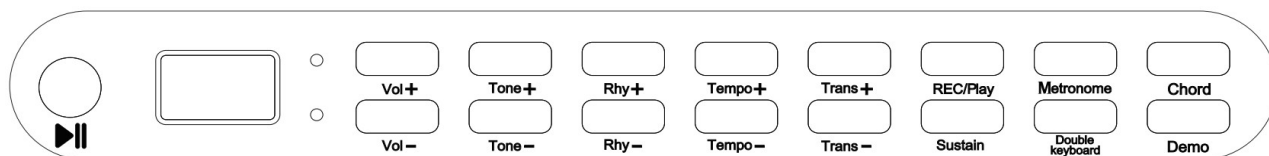

Воспроизведение/пауза (▶||)

- 1.Нажмите кнопку, чтобы перейти в режим воспроизведения/паузы. На цифровом дисплее отобразится номер ритма.
- 2.Когда активируются метроном, демонстрационные композиции, ритм и другие функции, нажмите эту кнопку для остановки.

Громкость

- 1.Нажмите кнопки Vol+ и Vol- для регулировки громкости (от V00 до V15).
- 2.Уровень громкости по умолчанию при запуске равен 12.
- 3.Удерживайте нажатой клавишу Vol+ для быстрого увеличения и удерживайте нажатой клавишу Vol- для быстрого уменьшения.
- 4.Одновременно нажмите и удерживайте клавиши Vol+ и Vol-, чтобы вернуть громкость на уровень 12.

Тембр

- 1.После включения, сразу будет доступен тембр рояля.
- 2.Нажмите Tone+ или Tone-, чтобы выбрать тембр от 000 до 127 (см. прилагаемый список тональных сигналов).
- 3.Нажмите и удерживайте Tone+ для быстрого увеличения и удерживайте Tone- для быстрого уменьшения списка тембров.
- 3.Одновременно удерживайте нажатой клавиши Tone+ и Tone-, и инструмент переключится на тембр рояля.

Ритм

- 1.Нажмите Rhy+ или Rhy-, чтобы выбрать ритм от 000 до 127 (см. прилагаемый список ритмов).
- 2.Нажмите и удерживайте Rhy+ для быстрого увеличения и удерживайте Rhy- для быстрого уменьшения списка тембров.

Темп

- 1.После активации демонстрационных композиций, ритма или метронома нажмите Tempo+ или Tempo- для настройки скорости.

- 2.Нажмите Темпо+ или Темпо- для настройки темпа в диапазоне значений от 40 до 280.
- 3.Удерживайте Темпо+ для быстрого увеличения и Темпо- для быстрого уменьшения.
- 4.Одновременно удерживайте клавиши Темпо+ и Темпо-, и скорость вернется к исходному значению.

Транспозиция

- 1.Нажмите Trans+ или Trans-, чтобы изменить высоту звука от -6 до 6 полутонов. При запуске по умолчанию используется значение 0.
- 2.Нажмите и удерживайте клавиши Trans+ для быстрого увеличения и Trans- для быстрого уменьшения.
- 3.Одновременно удерживайте клавиши Trans+ и Trans-, и высота звука вернется на значение по умолчанию.

Запись/воспроизведение (длительное нажатие для записи, короткое - для воспроизведения).

- 1.Удерживайте нажатой кнопку REC/Play, и после звукового сигнала клавиатура будет готова к записи.
- 2.Кратковременно нажмите кнопку REC/Play для воспроизведения ранее записанного сигнала.

Сустейн


- 1.Нажмите кнопку Sustain, чтобы активировать функцию sustain; нажмите еще раз, чтобы отключить ее.
- 2.Когда функция sustain активирована, звуки инструмента будут гаснуть естественным способом. Этот эффект аналогичен использованию правой педали пианино.

Метроном

- 1.Нажмите кнопку метронома, чтобы переключаться между типами размеров: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
- 2.Используйте  кнопку для остановки метронома во время воспроизведения.
- 3.При использовании метронома нажмите Темпо+ или Темпо- для регулировки скорости метронома.

Разделение клавиатуры (Split)

- 1.Нажмите кнопку с Split, чтобы активировать функцию двойной клавиатуры; нажмите еще раз, чтобы отключить ее.
- 2.Когда активирована данная функция, клавиатура делится на две отдельные зоны.

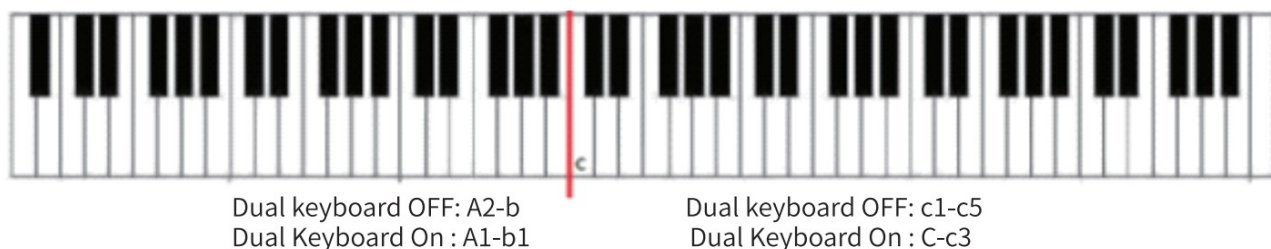

Аккорды (режим автоаккомпанемента)

1. Сначала активируйте функцию "Ритм", затем нажмите кнопку "Аккорд", чтобы включить функцию автоаккомпанемента.

Несколько раз нажмите кнопку "Аккорд", чтобы выбрать между режимами управления автоаккомпанементом: "одним пальцем" (SGL), "несколькими пальцами" (Fgr) и "Выключить аккорд".

2. При выборе режима "одним пальцем" (SGL) создаются эффекты аккордов путем воспроизведения отдельных нот в области клавиатуры с функцией "Аккорд";

При выборе режима "несколькими пальцами" (FGr) для получения эффектов аккордов требуется проигрывать различные аккорды в нижней области клавиатуры.

3. Диапазон области клавиатуры, с которой можно управлять тональностью: от A2 до f#.

Демонстрационные композиции

1. Нажмите кнопку Demo для воспроизведения демонстрационных композиций. На дисплее отобразится "dEn" и затем отобразит номер демонстрационной песни.

2. Диапазон демонстрационных песен составляет от 000 до 020 (см. прилагаемый список демонстрационных песен).


3. Нажмите кнопку демонстрации еще раз, чтобы воспроизвести следующую песню.

4. Остановите воспроизведение демонстрационной композиции с помощью кнопки

включения/ выключения  .

6. Во время воспроизведения демонстрационных композиций нажмите Темпо+ или Темпо- для регулировки скорости.

Панель подключения:

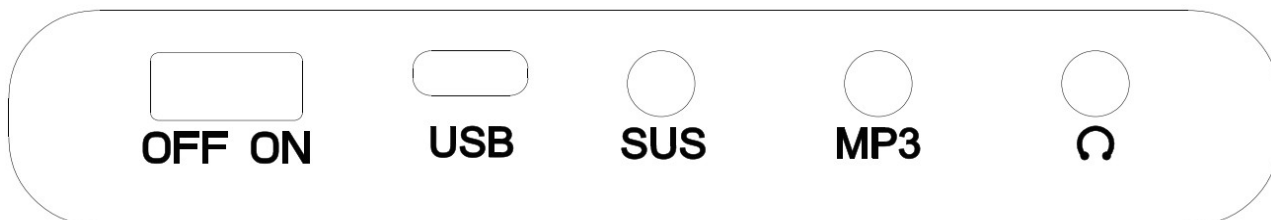

OFF/ON – кнопка включения/выключения

USB – разъём для подключения инструмента к компьютеру для использования его в качестве миди клавиатуры.

SUS – разъём для подключения педали сустейн

MP3 – линейный вход для подключения внешних источников сигнала.



- разъём для подключения наушников (3,5 мм)

Demo List

0、Castle in the Sky
1、Song of Joy
2、Little Stars
3、By Alice
4、Dancing Girl
5、Deskmate
6、Ten Years
7、Colourful Clouds Chasing The Moon
8、In My Song
9、CrystlLake
10、Green Sleeves
11、Milk Song
12、A comme amour
13、Les premiers sourires de Vanessa
14、Snowdreams
15、Bandari
16、Edelweiss
17、Dance of fireflie
18、My soul
19、Croatian Rhapsody
20、CSIKOS POST

Tone List

Piano

0	Piano 1
1	Piano 2
2	Piano 3
3	Honky-Tonk Piano
4	Rhodes Piano
5	Chorused Piano
6	Harpsichord
7	Clavinet

Percussion instrument

8	Celesta
9	Glockenspiel
10	Music Box
11	Vibraphone
12	Marimba
13	Xylophone
14	Tubular Bells
15	Santur

Organ

16	Hammond Organ
17	Percussive Organ
18	Rock Organ
19	Church Organ
20	Reed Organ
21	Accordion
22	Harmonica
23	Bandoneon

Guitar

24	Acoustic Guitar (nylon)
25	Acoustic Guitar (steel)
26	Electric Guitar (jazz)
27	Electric Guitar (clean)
28	Electric Guitar (muted)
29	Overdriven Guitar
30	Distortion Guitar
31	Guitar Harmonics

Bass

32	Acoustic Bass
33	Electric Bass (finger)
34	Electric Bass (pick)?
35	Fretless Bass
36	Slap Bass 1
37	Slap Bass 2
38	Synth Bass 1
39	Synth Bass 2

String Solo

40	Violin
41	Viola
42	Cello
43	Contrabass
44	Tremolo Strings
45	Pizzicato Strings
46	Orchestral Harp
47	Timpani

Choral Ensemble

48	String Ensemble 1
49	String Ensemble 2
50	SynthStrings 1
51	SynthStrings 2
52	Choir Aahs
53	Voice Oohs
54	Synth Voice
55	Orchestra Hit

Brass-wind Instrument

56	Trumpet
57	Trombone
58	Tuba
59	Muted Trumpet
60	French Horn
61	Brass Section
62	Synth Brass 1
63	Synth Brass 2

Whistle Instrument

64	Soprano Sax
65	Alto Sax
66	Tenor Sax
67	Baritone Sax
68	Oboe
69	English Horn
70	Bassoon
71	Clarinet

Wind Instrument

72	Piccolo
73	Flute
74	Recorder
75	Pan Flute
76	Bottle Blow
77	Skakuhachi
78	Whistle
79	Ocarina

Synth Lead

80	Lead 1 (square)
81	Lead 2 (sawtooth)
82	Lead 3 (calliope lead)
83	Lead 4 (chiff lead)
84	Lead 5 (charang)
85	Lead 6 (voice)
86	Lead 7 (fifths)
87	Lead 8 (bass+lead)

Syntonic Tone

88	Pad 1 (new?age)
89	Pad 2 (warm)
90	Pad 3 (polysynth)
91	Pad 4 (choir)
92	Pad 5 (bowed)
93	Pad 6 (metallic)
94	Pad 7 (halo)
95	Pad 8 (sweep)

Synthetic Special Effect

96	FX 1 (rain)
97	FX 2 (soundtrack)
98	FX 3 (crystal)
99	FX 4 (atmosphere)
100	FX 5 (brightness)
101	FX 6 (goblins)
102	FX 7 (echoes)
103	FX 8 (sci-fi)

Folk Musical Instrument

104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	alimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai

Percussion Music

112	Tinkle Bell
113	Agogo
114	Steel Drums
115	Woodblock
116	Taiko Drum
117	Melodic Tom
118	Synth Drum
119	Reverse Cymbal

Sound Effects

120	Guitar Fret Noise
121	Breath Noise
122	Seashore
123	Bird Tweet
124	Telephone Ring
125	Helicopter
126	Applause
127	Gun shot

Rhythm List

0	Beguines Wing
1	Beguine 2
2	Beguine 3
3	Pop hit
4	Pop
5	Pop Malay
6	Bossa nova
7	Disco 1
8	Disco 2
9	Blue grass disco
10	Waltz1 1
11	Waltz1 2
12	True ballad waltz
13	Bossa Waltz
14	Easy Waltz
15	Shuffle Waltz
16	Reggae Waltz
17	Rumba Waltz
18	March 1
19	March 2
20	Rumba 1
21	Rumba 2
22	Slow 1
23	Slow 2
24	Disco cha cha
25	Guala cha
26	Char
27	Samba 1
28	Samba 2
29	Ubminimal
30	8Bit 1
31	8Bit 2
32	16Bit 1
33	16bit 2
34	Ballad 16T
35	Country 16T
36	Tango 1
37	Tango 2
38	Polka 1
39	Polka 2
40	Pop Swing
41	Easy Swing
42	Soft Swing
43	Rock 1

44	Rock 2
45	Rock 3
46	Airy Rock
47	Heart Rock
48	Rock & Roll
49	Urban Rock
50	Ballad
51	Jazz Ballad
52	C. Ballad
53	J. Ballad
54	60s Slow Ballad
55	Piano Ballad
56	50s Ballad
57	Snake Base
58	Happy Blues
59	Old Blues
60	Blue Gras
61	Boodie 1
62	Boodie 2
63	Boodie 3
64	Shuffle 1
65	Shuffle 2
66	Dream Shuffle
67	Country Shuffle
68	Quick Shuffle
69	Reggae Shuffle
70	R&B
71	Reggae 1
72	Reggae 2
73	Reggae 3
74	Salsa 1
75	Salsa 2
76	Salsa 3
77	Tecno 1
78	Tecno 2
79	Funky 1
80	Funky 2
81	Dixie 1
82	Dixie 2
83	Foxtrot 1
84	Foxtrot 2
85	R. roll 1
86	R. roll 2
87	Fast Beat
88	Quick Beat
89	Smooth Beat
90	Square Beat
91	Euro Beat
92	Alpha Dance
93	Beta Dance
94	Dream Dance
95	Dance 1
96	Dance 2
97	Dance 3
98	RAP
99	The Country
100	Country Shuffle
101	Electric Keys
102	Dark Keys
103	Easy Walk
104	Destiny

105	Comedy
106	Drive
107	Liquid Nova
108	Indonesian folk
109	Absolute Music
110	Jamaica
111	Synthesis
112	Feel
113	Accelerate
114	Beach Night
115	Irish
116	Tarantella
117	Big band
118	Dan
119	Fusion
120	Horse
121	Canon
122	Latin
123	Mambo
124	New age
125	Slow rc
126	Soul
127	Twist