

цифровое пианино

Monk M2

инструкция пользователя


Важно!

Пианино Orfeo M2 имеет встроенную литиевую батарею. Время зарядки составляет около 4 часов, при первом использовании, пожалуйста, заряжайте инструмент более 5 часов.

Используйте только тот адаптер питания, который идет в комплекте (5V/2A)

Если напряжение литиевой батареи слишком низкое (ниже 3,5 В), устройство автоматически выключится или не запустится.

Лицевая панель:

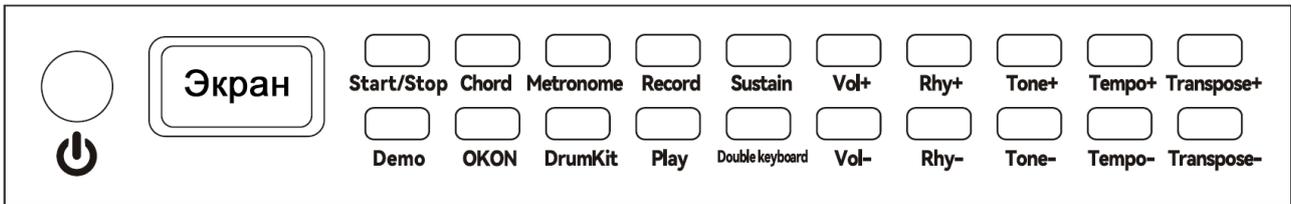

Кнопки Transpose+ и Transpose-: Изменение высоты тона. Максимально -6 и +6 полутонов.

Кнопки Volume+ и Volume- : Кнопки изменения громкости. Начинается с уровня 14, максимальный уровень - 17, минимальный — 0.

Кнопки Tempo+ и Tempo-: Кнопки изменения темпа.

Темп по умолчанию - 120 ударов в минуту, максимальную можно настроить на 300 ударов в минуту, минимально - на 30.

Кнопки Tone+ и Tone-: используются для выбора тембра. Всего инструмент содержит 128 тембров.

Кнопки Rhy+ и Rhy-: используются для выбора ритма. Всего доступно 128 вариаций ритма.

Кнопка OKON: Нажмите кнопку OKON, чтобы перейти в режим обучения.

Воспроизведите аккомпанемент демонстрационной песни в непрерывном цикле и дождитесь, пока пользователь начнет воспроизведение. Нажмите любую клавишу, чтобы воспроизвести основную тему демонстрационной песни, нажмите кнопку OKON еще раз, чтобы выбрать цикл. Нажмите Start/Stop, чтобы остановить воспроизведение демо-аккомпанемента.

Кнопка Metronome: Нажмите кнопку метроном, чтобы воспроизвести ритм, и метроном будет воспроизводиться с текущей скоростью. Нажмите функцию Start /Stop, чтобы выключить метроном.

Кнопка Record:

1. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим записи и включите звук метронома. Нажмите любую клавишу, чтобы начать запись. Максимальное количество записей - 700.

По окончании записи звук метронома прекращается. Вы не сможете продолжить запись ни одной ноты. После остановки записи вы можете в любое время воспроизвести ее, нажав кнопку "Play".

При каждом нажатии этой кнопки последняя запись в памяти будет очищена и режим записи будет восстановлен.

2. Нажмите кнопку "Play" в первый раз, чтобы воспроизвести записанные ноты, и нажмите кнопку "Play" во второй раз, чтобы остановить воспроизведение.


3. Нажмите кнопку "Play", чтобы выйти из режима записи.

4. Если ранее не было записано ни одного значения, то при нажатии кнопки "Play" никаких действий не произойдет.

Кнопка Drum Kit: Нажмите эту кнопку, чтобы получить тембр барабана на соответствующих клавишах.

Кнопка DEMO: Демонстрация 20-и встроенных демо-композиций

Кнопка Double keyboard (Разделение клавиатуры). Эта функция позволяет разделить клавиатуру пианино на две части. Каждая часть будет воспроизводить свой тембр.

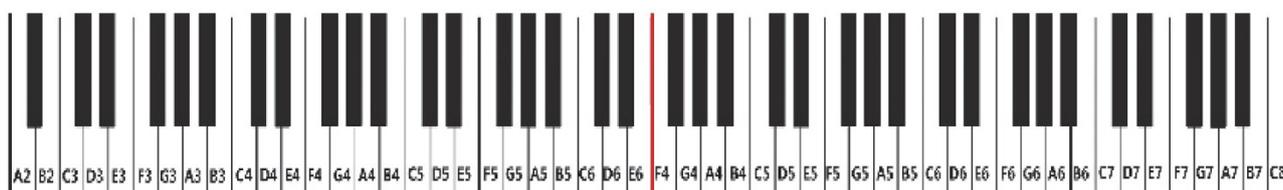


Кнопка Chord:

При воспроизведении rhythm нажмите на функцию chord, а затем на клавишу с несколькими пальцами в диапазоне клавиш A1-F4 #, чтобы услышать звук, сопровождающий соответствующий аккорд. Если нажать клавишу перебора аккордов одним пальцем, то будет воспроизведен аккорд, выполненный одним пальцем. (смотрите ниже- таблицу упрощённого управления автоаккомпанементом)

Кнопка Sustain:

Данная кнопка включает функцию автоматического сустейна. Инструмент будет работать так, как будто постоянно нажата педель Sustain.

Панель разъёмов:

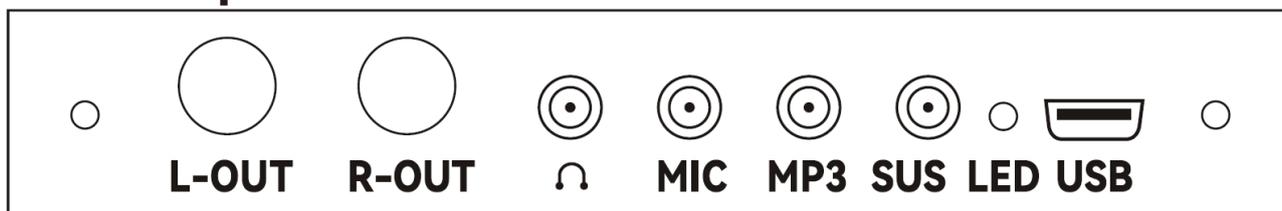

Индикатор зарядки (LED)

1. Когда пианино подключено к USB-порту для зарядки, загорается красный индикатор. Когда батарея полностью заряжена, загорается зеленый индикатор, а красный индикатор гаснет.

При высокой или полной зарядке индикатор зарядки обычно мигает или

гаснет (после зарядки через USB).

LOUT/ROUTE:

Линейный выход для вывода звука с инструмента на внешние колонки или подключения к компьютеру. (два разъёма 6,3 мм)



Данный разъём используется для подключения наушников к инструменту.

MIC — разъём для подключения микрофона.

Разъём MP3: Разъём для подключения к пианино внешних аудио источников.

Разъём SUS: разъём для подключения педали Sustain

Разъём MICRO USB: используется для зарядки пианино или для передачи MIDI данных на компьютер (режим MIDI клавиатуры)

Таблица упрощённого управления автоаккомпанементом



	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Таблица ударных инструментов и соответствующих нот.

 A 1	 A # 1	 B 1	 C 2	 C # 2	 D 2	 D # 2	 E 2
 F 2	 F # 2	 G 2	 G # 2	 A 2	 A # 2	 B 2	 C 3
 C # 3	 D 3	 D # 3	 E 3	 F 3	 F # 3	 G 3	 G # 3
 A 3	 A # 3	 B 3	 C 4	 C # 4	 D 4	 D # 4	 E 4
 F 4	 F # 4	 G 4	 G # 4	 A 4	 A # 4	 B 4	 C 5
 C # 5	 D 5	 D # 5	 E 5	 F 5	 F # 5	 G 5	 G # 5
 A 5	 A # 5	 B 5	 C 6	 C # 6	 D 6	 D # 6	 E 6
 F 6	 F # 6	 G 6	 G # 6	 A 6	 A # 6	 B 6	 C 7
 C # 7	 D 7	 D # 7	 E 7	 F 7	 F # 7	 G 7	 G # 7
 A 7	 A # 7	 B 7	 C 8	 C # 8	 D 8	 D # 8	 E 8
 F 8	 F # 8	 G 8	 G # 8	 A 8	 A # 8	 B 8	 C 9

Список тембров инструмента:

Piano	34. Electric Bass(pick)	69. English Horn	98. FX 3 (crystal)
0. Piano 1	35. Fretless Bass	70. Bassoon	99. FX 4 (atmosphere)
1. Piano 2	36. Slap Bass 1	71. Clarinet	100. FX 5 (brightness)
2. Piano 3	37. Slap Bass 2	Tongue	101. FX 6 (goblins)
3. Honky-Tonk Piano	38. Synth Bass 1	72. Piccolo	102. FX 7 (echoes)
4. Rhodes Piano	39. Synth Bass 2	73. Flute	103. FX 8 (sci-fi)
5. Chorused Piano	Strings	74. Recorder	National Instrument
6. Harpsichord	40. Violin	75. Pan Flute	104. Sitar
7. Clavinet	41. Viola	76. Bottle Blow	105. Banjo
Percussion Instrument	42. Cello	77. Skakuhachi	106. Shamisen
8. Celesta	43. Contrabass	78. Whistle	107. Koto
9. Glockenspiel	44. Tremolo Strings	79. Ocarina	108. alimba
10. Music Box	45. Pizzicato Strings	Soft Leads	109. Bagpipe
11. Vibraphone	46. Orchestral Harp	80. Lead 1 (square)	110. Fiddle
12. Marimba	47. Timpani	81. Lead 2 (sawtooth)	111. Shanai
13. Xylophone	Ensemble	82. Lead 3 (calliope lead)	Percussion
14. Tubular Bells	48. String Ensemble 1	83. Lead 4 (chiff lead)	112. Tinkle Bell
15. Santur	49. String Ensemble 2	84. Lead 5 (charang)	113. Agogo
Organ	50. SynthStrings 1	85. Lead 6 (voice)	114. Steel Drums
16. Hammond Organ	51. SynthStrings 2	86. Lead 7 (fifths)	115. Woodblock
17. Percussive Organ	52. Choir Aahs	87. Lead 8 (bass+lead)	116. Taiko Drum
18. Rock Organ	53. Voice Oohs	Synth Pad	117. Melodic Tom
19. Church Organ	54. Synth Voice	88. Pad 1 (newage)	118. Synth Drum
20. Reed Organ	55. Orchestra Hit	89. Pad 2 (warm)	119. Reverse Cymbal
21. Accordion	Brass instrument	90. Pad 3 (polysynth)	FxPhone
22. Harmonica	56. Trumpet	91. Pad 4 (choir)	120. Guitar Fret Noise
23. Bandoneon	57. Trombone	92. Pad 5 (bowed)	121. Breath Noise
Guitar	58. Tuba	93. Pad 6 (metallic)	122. Seashore
24. Acoustic Guitar (nylon)	59. Muted Trumpet	94. Pad 7 (halo)	123. Bird Tweet
25. Acoustic Guitar(steel)	60. French Horn	95. Pad 8 (sweep)	124. Telephone Ring
26. Electric Guitar (jazz)	61. Brass Section	Fx	125. Helicopter
27. Electric Guitar (clean)	62. Synth Brass 1	96. FX 1 (rain)	126. Applause
28. Electric Guitar (muted)	63. Synth Brass 2	97. FX 2 (soundtrack)	127. Gun shot
29. Overdriven Guitar	Reeds Instrument		
30. Distortion Guitar	64. Soprano Sax		
31. Guitar Harmonics	65. Alto Sax		
Bass	66. Tenor Sax		
32. Acoustic Bass	67. Baritone Sax		
33. Electric Bass(finger)	68. Oboe		

Список встроенных ритмов:

0. 1 Beguine Swing	39. 2 Polka	78. 2 Tecno	103. 3 Easy Walk
1. 2 Beguine	40. 1 Pop Swing	79. 1 Funky	104. 4 Destiny
2. 3 Beguine	41. 2 Easy Swing	80. 2 Funky	105. 5 Comedy
3. 1 Pop Hit	42. 3 Soft Swing	81. 1 Dixie	106. 6 Drive
4. 2 Pop	43. 1 Rock	82. 2 Dixie	107. 7 Liquid Nova
5. 3 Pop Malay	44. 2 Rock	83. 1 Foxtrot	108. 8 Indonesian Folk
6. Bossanova	45. 3 Rock	84. 2 Foxtrot	109. 9 Slow Pure
7. 1 Disco	46. 4 Airy Rock	85. 1 R.roll	110. 10 Simple Jam
8. 2 Disco	47. 5 Heart Rock	86. 2 R.roll	111. 11 Synthethix
9. 3 Bluegrass Disco	48. 6 Rock&Roll	87. 1 Fast Beat	112. 12 Feel
10. 1 Waltzl	49. 7 Urban	88. 2 Quick Beat	113. 13 Accelerate
11. 2 Waltzl	50. 1 Ballad	89. 3 Smooth Beat	114. 14 Beach Night
12. 3 Trueballad Waltz	51. 2 Jazz Ballad	90. 4 Square Beat	115. 15 Irish
13. 4 Bossa Waltz	52. 3 C.Ballad	91. 5 Euro Beat	116. 16 Tarantella
14. 5 Easy Waltz	53. 4 J.Ballad	92. 1 Alpha Dance	116. 17 Big Band
15. 6 Shuffle Waltz	54. 5 60s Slow Ballad	93. 2 Beta Dance	118. 18 Dan
16. 7 Reggae Waltz	55. 6 Piano Ballad	94. 3 Dream Dance	119. 19 Fusion
17. 8 Rumba Waltz	56. 7 50s Ballad	95. 4 Dance1	120. 20 Horse2
18. 1 March	57. Snake Base	96. 5 Dance2	121. 21 Canon
19. 2 March	58. 1 Happy Blues	97. 6 Dance3	122. 22 Latin
20. 1 Rumba	59. 2 Old Blues	98. Rap	123. 23 Mambo
21. 2 Rumba	60. 3 Blue Gras	99. 1 The Village	124. 24 New Age
22. 1 Slow	61. 1 Boodie	100. 2 Country Shuffle	125. 25 Slow Rc
23. 2 Slow	62. 2 Boodie	101. 1 Electric Keys	126. 26 Soul
24. 1 Disco Cha	63. 3 Boodie	102. 2 Dark Keys	127. 27 Twist
25. 2 Guara Cha	64. 1 Shuffle		
26. 3 Charl	65. 2 Shuffle		
27. 1 Samba	66. 3 Dream Shuffle		
28. 2 Samba	67. 4 Country Shuffle		
29. 1 Ubminimal	68. 5 Quick Shuffle		
30. 1 8bit	69. 6 Reggae Shufle		
31. 2 8bit	70. 1 R&B		
32. 1 16bit	71. 1Reggae		
33. 2 16bit	72. 2Reggae		
34. 3 Ballad 16T	73. 3Reggae		
35. 4 Country 16T	74. 1 Salsa		
36. 1 Tango	75. 2 Salsa		
37. 2 Tango	76. 3 Salsa		
38. 1 Polka	77. 1 Tecno		

Список Демо композиций:

Number	Name
D01	Ode to joy
D02	Little star
D03	For Alice
D04	Dancing girl
D05	My old classmate
D06	A Decade
D07	Clouds chasing the moon
D08	Come into my dream
D09	Bandari crystal lake
D10	Green sleeves

Number	Name
D11	Milk song
D12	A Comme amour
D13	Les premiers sourires de Vanessa
D14	Snow dreams
D15	Clean sky
D16	Edelweiss
D17	Dance of fireflie
D18	My soul
D19	Ballade pour Adeline
D00	Laputa castle in the sky